



# INSTRUKCJA OBSŁUGI – Pilot jednokanałowy PIL – 01DL

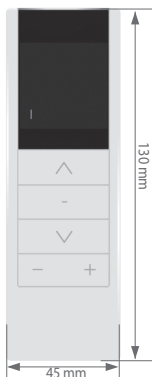




Klawisz  „górze”

Klawisz  „stop”

Klawisz  „dół”

## 1. URUCHAMIANIE ROLET


Aby rozpocząć ruch napędu, należy nacisnąć klawisz  „górze” (otwieranie) lub klawisz  „dół” (zamykanie). Napęd możemy zatrzymać klawiszem  „stop” w dowolnym momencie.



## 2. PIERWSZE REJESTROWANIE DO NAPĘDU RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01RL


230V



2.1 Podłącz do napędu/sterownika napięcie zasilania 230VAC.





2.2 W ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie (krótko) klawisze  „górze” i  „dół” na pilocie.



2.3 Napęd wykona ruch w górę i w dół.




2.4 W ciągu 5 sekund krótko naciśnij klawisz  „górze” na pilocie.



2.5 Krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji.


**UWAGA:** Procedura spowoduje wykasowanie z pamięci napędu/sterownika wszystkich pilotów, jakie wcześniej były zarejestrowane.

## 3. PIERWSZE REJESTROWANIE DO STEROWNIKA ST-01R



3.1 Wybierz numer kanału na pilocie. Naciśnij raz krótko przycisk programowania S1. Poczekaj aż dioda D7 zaświeci się jedynostajnie na zielono.




3.2 W ciągu 5 sekund krótko naciśnij klawisz  „górze” na pilocie.





3.3 Sterownik zasignalizuje rejestrację pilota mrugnięciem diody D7 na czerwono i zielono.

## 4. DODAWANIE KOLEJNYCH PILOTÓW DO NAPĘDU RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01R/ST-01RL

Gdy dysponujemy już zarejestrowanym pilotem, kolejne piloty rejestrujemy bez wyłączania zasilania. Przy użyciu zarejestrowanego wcześniej pilota należy wprowadzić napęd/sterownik w tryb programowania.

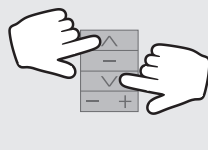


4.1 Wybierz numer kanału, który chcesz zaprogramować na **nowym pilocie**. Naciśnij jednocześnie (krótko) klawisze  „górze” i  „dół” **wcześniej zarejestrowanego pilota**.



4.2 Napęd wykona ruch w górę i w dół, a następnie serię krótkich ruchów w górę i w dół w ilości równej liczbie zarejestrowanych pilotów.




4.3 W ciągu 5 sekund krótko naciśnij klawisz  „górze” **nowego pilota**.



4.4 Napęd wykona serię krótkich ruchów w górę i w dół potwierdzając rejestrację kolejnego kanału.

## 5. WYMIANA BATERII



Pilot jest zasilany z baterii 3 V typu CR 2430. Aby wymienić baterię trzeba zdjąć pokrywkę na dole pilota i usunąć zużytą baterię. Nową baterię należy umieścić „plusem” do góry.

