ES DK PL CZ

SELVE
Engineering in motion

Send 1 Basic

Key Send

ES **Manual de instrucciones**
¡Por favor guarde estas instrucciones!

DK ***Betjeningsvejledning***
Opbevar venligst denne vejledning!

PL **Instrukcja obsługi**
Instrukcję należy zachować!

CZ ***Návod k obsluze***
Tento návod si uschovejte!

CE

iveo

ES

Aspectos generales y utilización adecuada

Con los radiotransmisores de SELVE puede controlar cualquier receptor del programa intronic de SELVE. Deben utilizarse solamente para este fin..

Explicación de funciones/términos

Tecla **ARRIBA**

Tecla **STOP** — Botón de programación/**PROG**

Tecla **ABAJO**

LED indicador de orden
El LED indicador de orden se ilumina al transmitir una señal de radio.
Si presiona las teclas durante cierto tiempo, el LED indicador de orden se apagará brevemente tras 3, 6 y 9 segundos. Si el LED indicador de orden no se enciende al pulsar un botón, deberá cambiar las pilas.

POS. INTERM.
La posición intermedia es cuando la persiana se encuentra entre la posición final superior y la inferior, que puede elegir libremente. Después de finalizar la programación puede marchar hacia esta posición, partiendo de la posición superior.

Ajuste de una posición intermedia

Pulsar y mantener presionado — Marchar hacia la posición deseada

Suelte **STOP** para memorizar la posición

Accionamiento hasta la posición intermedia

Pulsar la tecla **ABAJO dos veces** sucesivamente.

VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN
Puede elegir libremente una posición de la persiana o veneciana para la ventilación/orientación, debiéndose encontrarse ésta entre la posición final inferior y la superior. Gracias a esta función puede elevar la persiana desde la posición final inferior hasta abrir las ranuras de ventilación. Si se trata de una veneciana, puede girar sus tablillas.

Ajuste ventilación/cambio de dirección

Pulsar y mantener presionado — Marchar hacia la posición deseada

Suelte **STOP** para memorizar la posición

Accionamiento hasta ventilación/cambio de dirección

Pulsar la tecla **ARRIBA dos veces** sucesivamente.

Aprendizaje de la radiofrecuencia

Preste atención al manual de instrucciones del receptor y de las emisores. Rogamos consultar el manual de instrucciones de los receptores y de los operadores radiocontrolados para mayores detalles acerca del aprendizaje del primer emisor.

Aprendizaje de emisores/canales adicionales
Presione la tecla **PROG** en uno de los sensores/canales programados durante 3 segundos (espere a que el operador se ponga en marcha). Entonces, el receptor se encontrará en el modo de aprendizaje durante 1 minuto. Presione brevemente (1 segundo) la tecla **PROG** en el emisor/canal nuevo. A partir de ahora, el nuevo emisor/canal será reconocido.

emisor/canal programado — emisor/canal nuevo



Borrar emisores/canales de la memoria
Presione la tecla **PROG** en uno de los sensores/canales programados durante 3 segundos (espere a que el operador se ponga en marcha). Entonces, el receptor se encontrará en el modo de aprendizaje durante 1 minuto. Presione brevemente (1 segundo) la tecla **PROG** en el emisor/canal que desee borrar de la memoria. A partir de ahora, el emisor/canal ha sido borrado de la memoria.

emisor/canal programado — emisor/canal que desee borrar de la memoria



Indicaciones de seguridad

¡Atención!

- Utilizar solamente en lugares secos.
- No deben encontrarse personas en el radio de acción de la instalación.
- Mantenga los automatismos fuera del alcance de los niños.
- Preste atención a las normas específicas que rigen en su país.
- Deseche las pilas usadas correctamente.
- En el caso de realizar la instalación con uno o más automatismos, debe tener la vista libre hacia el radio de acción de la instalación durante la marcha.

Notas acerca del sistema de radio:
- Tenga en cuenta, que debe instalar y accionar el automatismo lejos de superficies metálicas o campos magnéticos. Superficies metálicas o cristales metalizados que se encuentran en el trayecto radioeléctrico pueden reducir el alcance enormemente.
- Compruebe el perfecto funcionamiento del emisor y receptor en la instalación antes de fijar el soporte.
- No debe utilizar los sistemas vía radio en los lugares donde pueda ocasionar peligro por interferencias (p. ej. hospitales, aeropuertos).
- Sólo deberá utilizar el emisor en aquellas instalaciones en las que un fallo de éste o del receptor no pueda significar un peligro para las personas, animales u objetos, o siempre que este riesgo esté compensado por otras medidas de seguridad adicionales.
- Pueden existir interferencias causadas por otras instalaciones de transmisión y equipos terminales (p. ej. instalaciones de radio que emitan en la misma banda de frecuencia).

Características técnicas/*Tekniske data*/Dane techniczne/*Technické údaje*

55 °C / 0 °C — IP 20 — 868,3 MHz — < 25 m

ES ¡Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios!
Declaración general de conformidad Por la presente, la empresa SELVE GmbH & Co. KG declara, que el Send 1 Basic/Key Send corresponde a los requerimientos básicos y los demás preceptos relevantes, descritos en la directiva 1999/5/CE. La declaración general de conformidad está a su disposición en www.selve.de.

DK *Ret til tekniske ændringer forbeholdt.*
Generel konformitetserklæring *Hermed erklærer firma SELVE GmbH & Co. KG e at Send 1 Basic/Key Send forefindes i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante forskrifter i direktivet 1999/5/EF. Du kan finde konformitetserklæringen på www.selve.de.*

PL Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Ogólne oświadczenie zgodności Firma SELVE GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że produkt o nazwie Send 1 Basic/Key Send jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy 1999/5/UE. Oświadczenie zgodności jest do wglądu na stronie www.selve.de.

CZ *Technické změny vyhrazeny!*
Všeobecné prohlášení o shodě *Firma SELVE GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že Send 1 Basic/Key Send odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním předpisům směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě najdete na internetové adrese www.selve.de.*

SELVE
Engineering in motion
SELVE GmbH & Co. KG
Werdohler Landstraße 286
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 925-0
Fax: +49 2351 925-111
Internet: www.selve.de
E-Mail: info@selve.de

BA.ES.DK.PL.CZ.06.13

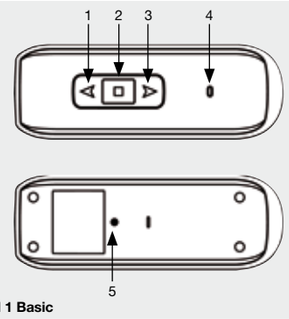

Send 1 Basic

ES **Explicación del display y de las teclas**
1 Tecla **ARRIBA, 2** Tecla **STOP, 3** Tecla **ARRIBA, 4** LED indicador de orden, **5** Botón de programación/**PROG** (en la parte trasera)

DK ***Visnings- og tastforklaring***
***1 OP**-knap, **2 STOP**-knap, **3 NED**-knap, **4** Sendekontrollampe, **5** Indlæringsknap/**PROG** (på bagsiden)*

PL **Opis wyświetlacza i przycisków**
1 Przycisk **GÓRA, 2** Przycisk **STOP, 3** Przycisk **DÓŁ, 4** Lampka kontrolna nadawania, **5** Przycisk programowania/**PROG** (na tylnej ściance)

CZ ***Vysvětlení indikace a tlačítek***
***1** Tlačítko **NAHORU, 2** Tlačítko **STOP, 3** Tlačítko **DOLŮ, 4** rolka vysílání, **5** Programovací tlačítko/ **PROG** (na zadní straně)*

DK

Generelt og forskriftsmæssig brug

Med SELVE-radiosenderne kan man aktivere alle modtagere i SELVE intronic-programmet og SELVE-radiomotorerne. De må kun bruges til dette formål.

Funktions-/begrebsforklaring

***OP**-knap*

STOP**-knap* — *Indlæringsknap/**PROG

***NED**-knap*

Sendekontrollampe
Et radiosignal signaleres ved at sendekontrollampen begynder at lyse.
Ved et længere tryk på tasterne slukker sendekontrollampen efter 3, 6 og 9 sekunder et øjeblik. Hvis sendekontrollampen ikke længere lyser, når der trykkes på tasten, skal batterierne udskiftes.

MELLEMPOSITION
Mellempositionen er en position for rullejalousiet/jalousiet, som kan vælges efter ønske mellem den øverste og den nederste yderstilling. Efter programmeringen kan der køres ned i denne position fra den øverste position.

Indstilling af mellemposition

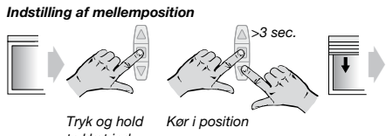

Tryk og hold trykket ind — *Kør i position*

*Slip **STOP** gemmer positionen*

Kørsel i mellemposition

*Trykke kort på **NED**-tasten **to gange** efter hinanden.*

VENTILATION/VENDING
Ventilations/vendepositionen er en position for rullejalousiet/jalousiet, som kan vælges efter ønske mellem den nederste og den øverste yderstilling. Med denne funktion kan De køre rullejalousiet så langt op fra den nederste yderstilling, at ventilationsslidserne er åbne. I forbindelse med jalousiet finder en vending af lamellerne sted.

Indstilling af ventilation/vending

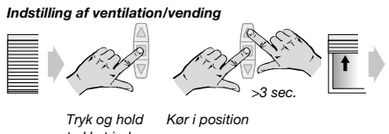

Tryk og hold trykket ind — *Kør i position*

*Slip **STOP** gemmer positionen*

Kørsel i ventilation/vending

*Trykke kort på **OP**-tasten **to gange** efter hinanden.*

Indlæring af radiosystem

Vær også opmærksom på betjeningsvejledningerne for modtagerne og andre sendere. Oplysninger om indlæring af den første sender findes i modtagernes betjeningsvejledning eller i radiomotorvejledningen.

Indlæring af flere sendere/kanaler
*Tryk på **PROG**-tasten på en indlært sender/kanal i 3 sekunder (afvent kvitteringskørslen fra motoren). Modtageren befinder sig nu i 1 minut i indlæringsberedskab. Tryk kort (1 sek.) på **PROG**-tasten på den nye sender/kanal. Den nye sender/kanal er nu indlært.*

indlært sender/kanal — *nye sender/kanal*



Ophævelse af sensor/kanalindlæring
*Tryk på **PROG**-tasten på en indlært sender/kanal i 3 sekunder (afvent kvitteringskørslen fra motoren). Modtageren befinder sig nu i 1 minut i indlæringsberedskab. Tryk kort (1 sek.) på **PROG**-tasten på den sender/kanal, for hvilken indlæringen skal ophæves. Indlæringen af senderen/kanalen er nu ophævet.*

indlært sender/kanal — *sender/kanal, for hvilken indlæringen skal ophæves*



Sikkerhedsinstruktioner

Advarsed!

- *Må kun bruges i tørre rum.*
- *Hold uvedkommende personer borte fra anlæggenes driftsområde.*
- *Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af styringerne.*
- *Overhold vedkommende lands specifikke bestemmelser.*
- *Bortskaf brugte batterier efter forskrifterne.*
- *Hvis anlægget styres af en eller flere sendere, skal man kunne overskue driftsområdet, når anlægget er i brug.*

Anmærkning vedrørende radiosystemet:
- *Sørg for, at styringen ikke bliver installeret og ikke er i brug i områder, hvor der findes metalliske flader eller magnetiske felter. Metalflader og glasruder, som ligger inden for radiostrækningen, kan reducere rækkevidden betydeligt.*
- *Kontrollér, at senderen og modtageren fungerer upåklageligt i den ønskede montageposition, inden montagen påbegyndes.*
- *Vær venligst opmærksom på, at radiostyrede anlæg ikke må tages i brug inden for områder, som har en forøget risiko for forstyrrelser (f. eks. hospitaler, lufthavne).*
- *Fjernstyringen er kun tilladt for apparater og anlæg, hvor der ikke opstår fare for personer, dyr eller ting, hvis der forekommer en funktionsforstyrrelse i håndsenderen eller modtageren, eller hvor denne risiko er dækket af andre sikkerhedsanordninger.*
- *Brugeren er på ingen måde beskyttet mod forstyrrelser på grund af andre telekommunikationsanlæg og sendeudstyr (f. eks. også på grund af radioanlæg, som forskriftsmæssigt er i drift inden for det samme frekvensområde).*

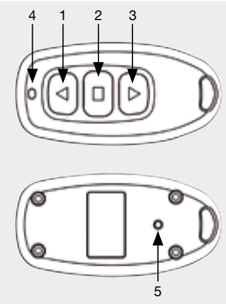

Key Send

ES **Explicación del display y de las teclas**
1 Tecla **ARRIBA, 2** Tecla **STOP, 3** Tecla **ABAJO, 4** Conmutador manual/auto (depende del modelo), **5** LED indicador de orden (depende del modelo), **6** Botón de programación//**PROG** (retirar el soporte mural)

DK ***Visnings- og tastforklaring***
***1 OP**-knap, **2 STOP**-knap, **3 NED-knap, 4** Manuel/automatik skydekontakt (afhængigt af model), **5** Sendekontrollampe (afhængigt af model), **6** Indlæringsknap/**PROG** (tag vægholderen af)*

PL **Opis wyświetlacza i przycisków**
1 Przycisk **GÓRA, 2** Przycisk **STOP, 3** Przycisk **DÓŁ, 4** Przełącznik suwakowy – tryb pracy ręcznej/automatycznej, (zależnie od modelu), **5** Lampka kontrolna nadawania (zależnie od modelu), **6** Przycisk programowania/**PROG** (zdemontować uchwyt ścienny)

CZ ***Vysvětlení indikace a tlačítek***
***1** Tlačítko **NAHORU, 2** Tlačítko **STOP, 3** Tlačítko **DOLŮ, 4** Posuvný spínač pro ruční/automatický (závislé na modelu), **5** Kontrolka vysílání, (závislé na modelu), **6** Przycisk programowania/**PROG** (sejměte nástěnný držák)*

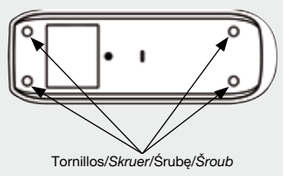

Tornillos/*Skruer*/Šrubę/*Šroub*

Send 1 Basic

ES **Cambio de las pilas**
1. Desenrosque el tornillo.
2. Retire las pilas.
3. Inserte las pilas nuevas (CR2430), asegurándose de que la polaridad es correcta.

DK ***Udskiftning af batteri***
1. Skru skruen ud.
2. Tag batterierne ud.
3. Sæt de nye batterier (CR2430) i den rigtige position.

PL **Wymiana baterii**
1. Proszę poluzować śrubę.
2. Wyjąć baterie.
3. Włożyć nowe baterie (CR2430) właściwie ukierunkowując bieguny.

CZ ***Výměna baterie***
1. Povolte šroub.
2. Vyjměte baterie.
3. Vložte nové baterie (CR2430) ve správné poloze.

PL

Informacje ogólne i zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Przy użyciu nadajników radiowych firmy SELVE można sterować każdym odbiornikiem SELVE z serii intronic oraz napędami radiowymi SELVE. Nadajniki radiowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

Objaśnienia funkcji/pojęć

Przycisk **GÓRA**

Przycisk **STOP** — Przycisk programowania/ **PROG**

Przycisk **DÓŁ**

Lampka kontrolna nadawania
Nadanie sygnału radiowego potwierdzane jest błyśnięciem lampki kontrolnej nadawania.
Dłuższe przytrzymanie przycisków nadajnika powoduje, że lampka kontrolna nadawania gaśnie na chwilę po 3, 6 i 9 sekundach. Jeśli lampka kontrolna nadawania nie błyska podczas naciskania przycisku, należy wymienić baterie.

POZYCJA POŚREDNIA
Pozycja pośrednia jest dowolnie wybraną pozycją rolety/żaluzji pomiędzy jej górnym i dolnym położeniem krańcowym. Po zaprogramowaniu roleta lub żaluzja osiąga tę pozycję poruszając się w dół począwszy od górnego położenia krańcowego.

Ustawianie pozycji pośredniej

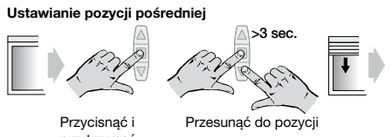

Przycisnąć i przytrzymać — Przesunąć do pozycji

Zwolnienie **STOP** programuje pozycję

Przesunięcie do pozycji pośredniej

W tym celu **dwukrotnie** krótko przycisnąć przycisk **W DÓŁ.**

WENTYLACJA/OBRÓT
Pozycja wentylacji/obrotu jest dowolnie wybraną pozycją rolety/żaluzji pomiędzy jej dolnym i górnym położeniem krańcowym. Funkcja ta umożliwia podniesienie pancerza rolety, począwszy od dolnego położenia krańcowego, do pozycji, w której pojawia się perforacja profili pełniąca rolę wywietrzników. W przypadku żaluzji następuje obrót lameli.

Ustawianie pozycji wentylacji/obrotu

Przycisnąć i przytrzymać — Przesunąć do pozycji

Zwolnienie **STOP** programuje pozycję

Przesunięcie do pozycji wentylacji/obrotu

W tym celu **dwukrotnie** krótko przycisnąć przycisk **W GÓRĘ.**

Opis programowania nadajnika

Należy przestrzegać informacji zawartych także w instrukcjach obsługi odbiorników oraz innych nadajników. Sposób programowania pierwszego nadajnika należy wyszukac w instrukcji obsługi odbiornika lub instrukcji napędu radiowego.

Programowanie kolejnych nadajników/kanałów
Przycisnąć na 3 sekundy przycisk **PROG** nadajnika/kanału zapisanego w pamięci (poczekać aż napęd wykona ruch potwierdzający). Przez 1 minutę odbiornik znajduje się w stanie gotowości programowania. Przycisnąć krótko (1 s.) przycisk **PROG** nowego nadajnika/kanału. Nowy nadajnik/kanał jest teraz zaprogramowany.

zaprogramowany nadajnik/kanał — nowy nadajnik/kanał



Kasowanie nadajnika/kanałów
Przycisnąć na 3 sekundy przycisk **PROG** nadajnika/kanału zapisanego w pamięci (poczekać aż napęd wykona ruch potwierdzający). Przez 1 minutę odbiornik znajduje się w stanie gotowości programowania. Prosze przycisnac krótko (1 sek) przycisk PROG nadajnika/kanału do skasowania z pamieci. Nadajnik/kanał jest skasowany.

zaprogramowany nadajnik/kanał — nadajnik/kanał do skasowania z pamięci

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie przebywać w bezpośrednim zasięgu działania urządzeń.
- Nie dopuszczać dzieci do urządzeń sterujących.
- Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Zużyte baterie usunąć w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.
- Jeśli instalacja sterowana jest za pomocą jednego lub kilku urządzeń, podczas pracy musi być ona dobrze widoczna.

Wskazówka do sterowania radiowego:
- Zwrócić uwagę, aby urządzenie sterujące nie zostało zainstalowane i eksploatowane w pobliżu powierzchni metalowych oraz w zasięgu pól magnetycznych. Powierzchnie metalowe lub szyby metalizowane, znajdujące się na linii działania sygnału radiowego, mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego zasięg.
- Przed rozpoczęciem montażu w wybranym miejscu sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie nadajnika i odbiornika.
- Należy pamiętać o zakazie stosowania sterowania radiowego na obszarze zwiększonego ryzyka wywołania zakłóceń (np. szpitale, lotniska).
- Dopuszcza się użycie zdalnego sterowania wyłącznie w przypadku urządzeń i instalacji, w których zakłócenia funkcjonowania nadajnika ręcznego albo odbiornika nie stanowią zagrożenia dla osób, zwierząt i przedmiotów lub gdy takie ryzyko jest wyeliminowane poprzez inne urządzenia zabezpieczające.
- Użytkownik nie jest w żaden sposób chroniony przed powstawaniem zakłóceń spowodowanych przez inne urządzenia telekomunikacyjne i krotnice (np. również przez radiostacje, używane zgodnie z przepisami w tym samym zakresie częstotliwości).

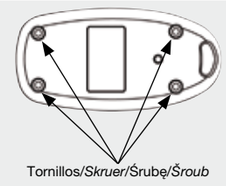

Tornillos/*Skruer*/Šrubę/*Šroub*

Key Send

ES **Cambio de las pilas**
1. Desenrosque el tornillo.
2. Retire las pilas.
3. Inserte las pilas nuevas (A27), asegurándose de que la polaridad es correcta.

DK ***Udskiftning af batteri***
1. Skru skruen ud.
2. Tag batterierne ud.
3. Sæt de nye batterier (A27) i den rigtige position.

PL **Wymiana baterii**
1. Proszę poluzować śrubę.
2. Wyjąć baterie.
3. Włożyć nowe baterie (A27) właściwie ukierunkowując bieguny.

CZ ***Výměna baterie***
1. Povolte šroub.
2. Vyjměte baterie.
3. Vložte nové baterie (A27) ve správné poloze.

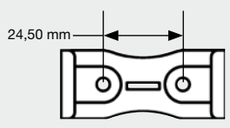

Send 1 Basic

ES **Montaje del soporte a pared**
Fije el soporte en la pared, utilizando dos tornillos.

DK ***Montage vægholder***
Fastgør holderen til muren ved hjælp af to skruer.

PL **Montaż uchwytu ściennego**
Uchwyt przymocować do ściany za pomocą dwóch śrub dołączonych do kompletu.

CZ ***Montáž nástěnného držáku***
Připevněte držák dvěma přiloženými šrouby na stěně.

CZ

Všeobecně a použití k určenému účelu

S rádiovými vysílači SELVE můžete řídit každý p řijímač programu SELVE intronic a rádiově řízené motory SELVE. Smějí se používat pouze k tomuto účelu.

Vysvětlení funkcí/pojmů

*Tlačítko **NAHORU***

*Tlačítko **STOP*** — *Przycisk programowania/ **PROG***

*Tlačítko **DOLŮ***

Kontrolka vysílání
Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání. Delším stisknutím tlačítek kontrolka vysílání po 3, 6 a 9 sekundách krátce zhasne. Jestliže kontrolka vysílání při stisknutí tlačítka již nesvítí, musí být baterie vyměněny.

MEZIPOLOHA
Mezipoloha je libovolně volitelná poloha rolety/žaluzie mezi horní a dolní koncovou polohou. Do této polohy lze najet z horní polohy po ukončeném programování.

Nastavení mezipolohy

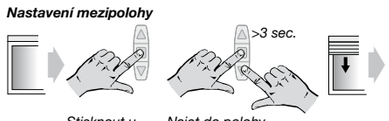

Stisknout u držet stisknuté — *Najet do polohy*

*Uvolnit **STOP** uloží polohu do paměti*

Najetí do mezipolohy

*Stiskněte k tomu **dvakrát** krátce po sobě tlačítko **DOLŮ**.*

VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ
Poloha větrání/naklopení je volně volitelná poloha rolety/žaluzie mezi dolní a horní koncovou polohou. Pomocí této funkce můžete roletu vytáhnout z dolní koncové polohy tak daleko, až jsou otevřené větrací štěrbiny. U žaluzie dojde k naklopení lamel.

Nastavení větrání/naklopení

Stisknout u držet stisknuté — *Najet do polohy*

*Uvolnit **STOP** uloží polohu do paměti*

Najetí do polohy pro větrání/naklopení

*Stiskněte k tomu **dvakrát** krátce po sobě tlačítko **NAHORU**.*

Učení rádiového signálu

Dbejte také návodů k obsluze přijímačů a jiných vysílačů. Naučení prvního vysílače je uvedeno v návodu k obsluze přijímače nebo rádiem řízeného pohonu.

Naučení dalších vysílačů/kanálů
*Stiskněte na 3 sekundy tlačítko **PROG** naučeného vysílače/ kanálu (vyčkejte, až pohon provede potvrzovací jízdu). Přijímač se nachází po dobu 1 minuty ve stavu progr. připravenosti. Stiskněte krátce (1 sec) tlačítko **PROG** nového vysílače/kanálu. Nový vysílač/kanál je nyní naučen.*

naučený vysílač/kanál — *nový vysílač/kanál*



Vymazání naučeného vysílače/kanálu
*Stiskněte na 3 sekundy tlačítko **PROG** naučeného vysílače/ kanálu (vyčkejte, až pohon provede potvrzovací jízdu). Přijímač se nachází po dobu 1 minuty ve stavu progr. připravenosti. Stiskněte krátce (1 sec) tlačítko **PROG** vysílače/kanálu, jehož naučení má být vymazáno. Vysílač/kanál je nyní vymazán.*

naučený vysílač/kanál — *vysílač/kanál, který má být vymazán*



Bezpečnostní pokyny

Pozor!

- *Používejte pouze v suchých místnostech.*
- *V dráze pohybu zařízení se nesmějí zdržovat žádné osoby.*
- *Ovládány uschovejte mimo dosah dětí.*
- *Dbejte ustanovení specifických pro vaši zemi.*
- *Spotřebované baterie zlikvidujte ekologicky vhodným způsobem.*
- *Je-li zařízení řízeno jedním nebo více přístroji, musí být na dráhu pohybu zařízení během provozu vidět.*

Upozornění k rádiovému systému:
- *Dbejte na to, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v oblasti kovových ploch nebo magnetických polí. Kovové plochy nebo pokovené skleněné tabule nacházející se v oblasti rádiového spoje mohou podstatné snížit dosah radiového signálu.*
- *Před montáží prověřte v požadované montážní poloze bezvadnou funkci vysílače a přijímače.*
- *Vezměte na vědomí, že se rádiová zařízení nesmějí provozovat v oblastech se zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).*
- *Dálkové ovládání je přípustné pouze pro takové přístroje a zařízení, kde funkční porucha v ručním vysílači nebo přijímači nezpůsobí nebezpečí pro osoby, zvířata nebo věci nebo kde je toto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.*
- *Provozovatel nepožívá ochrany před rušeními způsobenými jinými telekomunikačními zařízeními nebo koncovými zařízeními (např. i rádiovými zařízeními řádně provozovanými ve stejném frekvenčním pásmu).*