433 MHz

CE

Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości **433 MHz ± 100 kHz.**

DANE TECHNICZNE

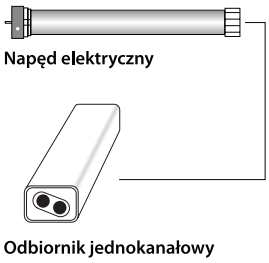

Wymiary:

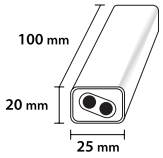

- Możliwość podłączenia jednego napedu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500 W
- Odbiornik przeznaczony do montażu w skrzynce
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Kompatybilny z wszystkimi nadajnikami YOODA
- Pamięć do 20 nadajników
- Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz AC
- Napięcie na wyjściu 230V / 50Hz AC
- Wymiary 100 x 20 x25 [mm]
- IP55

ZASIĘG

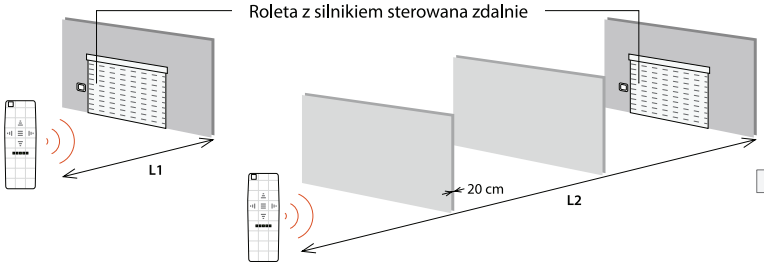

	L1 teren otwarty	L2 w pomieszczeniach	Częstotliwość pracy systemu
230V / 50Hz	200 m	35 m	433,92 MHz

Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia.

KOMPATYBILNE NADAJNIKI

TALIO



PIANO

MELODY



CZUJNIKI ATMOSFERYCZNE

AURA

CAMELEO

VENTO



MAGNETIC

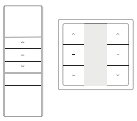

BESH

NEMO

PORTA SKIDA

SHAKKI

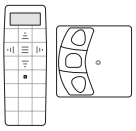

433 MHz

Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości **433 MHz ± 100 kHz.**

MONTAŻ

Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby do tego uprawnione, czyli posiadające odpowiednie uprawnienia (min. SEP do 1 kV).Urządzenie przeznaczone jest do montażu w skrzynkach roletowych. Urządznie powinno być zamontowane zgodnie ze sztuką oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce i na terenie UE.

Przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej z źródłem zasilania powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i zwarć przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Urządzenie powinno być zasilane za pośrednictwem osobnej linii, zabezpieczonej bezpiecznikiem o zadziałaniu szybkim (np. WTS, S-kl.B) nigdy bezpiecznikiem o działaniu zwłocznym (kl. C lub D), zabezpieczenie układu takim bezpiecznikiem może spowodować utratę praw wynikających z gwarancji.

Przy podłączeniu urządzenia z źródłem zasilania oraz odbiornikiem należy zastosować przewody o odpowied nim przekroju, przy doborze należy kierować się tabelami obciążalności długotrwałej przewodów przy prądzie stałym lub przemiennym.

Przewód zasilający powinien być zamontowany w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

Odbiornik należy montować dławikami do dolu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną utraty praw wynikających z gwarancji.

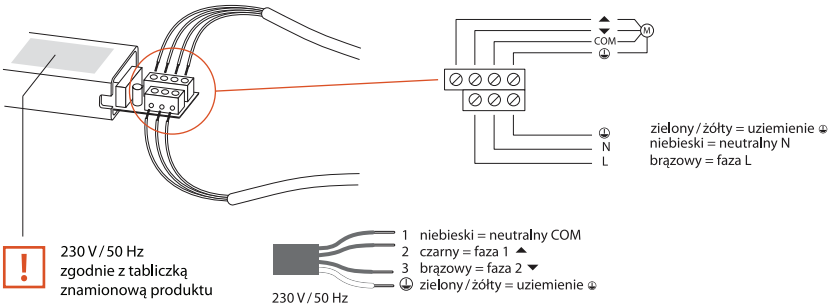

Obiornik powienien zostać zamontowany jak na rysunku (dławikiem do dołu)

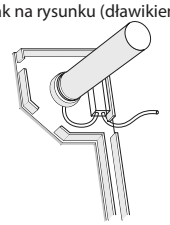

PROGRAMOWANIE: PIERWSZEGO NADAJNIKA

Przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami powinna wynosić minimum 5 sekund
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

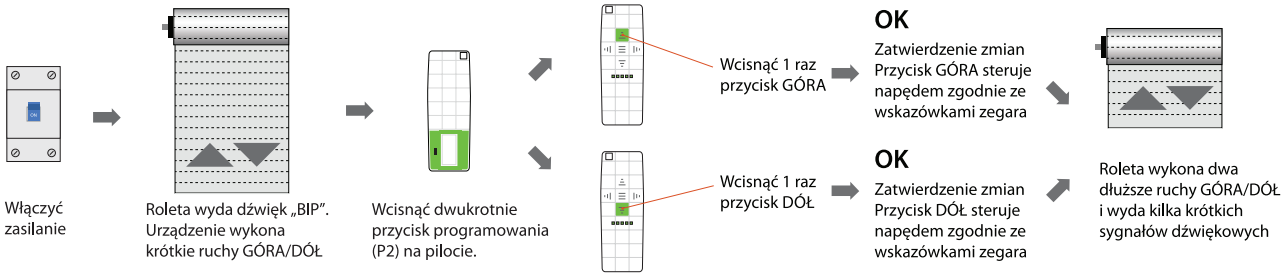

PROGRAMOWANIE: DODANIE NADAJNIKA

Przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami powinna wynosić minimum 5 sekund
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

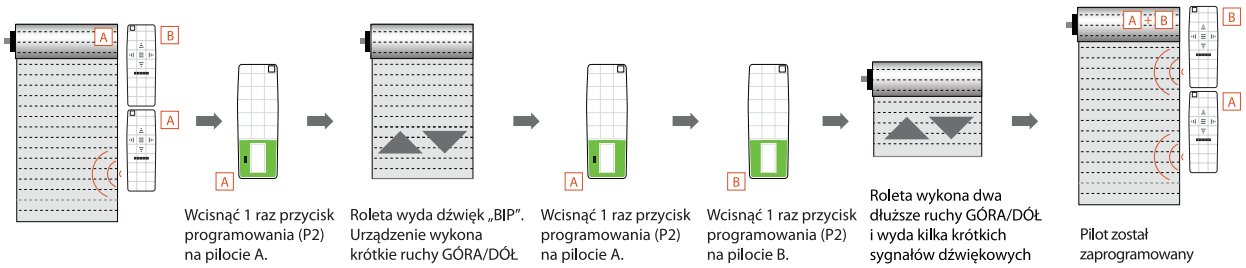

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY
MIKRO 1CW[500W]

YOODA TECHNOLOGY

433 MHz

CE

Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości **433 MHz ± 100 kHz.**

KASOWANIE PAMIĘCI ODBIORNIKA

Kasowanie oznacza usunięcie wszystkich nadajnikow z pamięci urządzenia.

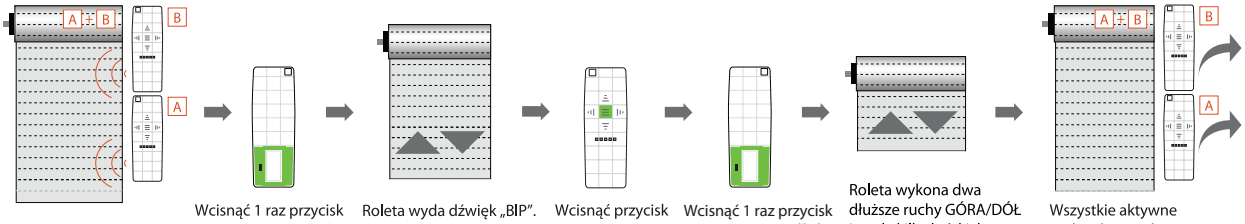

Wcisnąć 1 raz przycisk programowania (P2) na dowolnym pilocie.

Roleta wyda dźwięk „BIP". Urządzenie wykona krótkie ruchy GÓRA/DÓŁ

Wcisnąć przycisk STOP na tym samym pilocie

Wcisnąć 1 raz przycisk programowania (P2) na tym samym pilocie.

Roleta wykona dwa dłuższe ruchy GÓRA/DÓŁ i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych

Wszystkie aktywne nadajniki zostały usunięte z pamięci DC73A

USTAWIENIA RUCHU IMPULSOWEGO

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

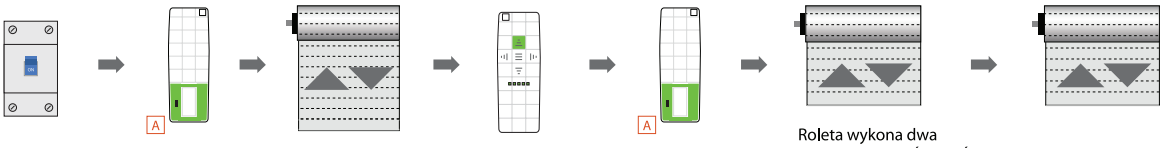

Włączyć zasilanie

Wcisnąć 1 raz przycisk programowania (P2) na pilocie A.

Roleta wyda dźwięk „BIP". Urządzenie wykona krótkie ruchy GÓRA/DÓŁ

Nacisnąć przycisk GÓRA na pilocie

Wcisnąć 1 raz przycisk programowania (P2) na pilocie A.

Roleta wykona dwa dłuższe ruchy GÓRA/DÓŁ i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych

Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku kierunku na pilocie silnik wykona 1/16 obrotu

PROGRAMOWANIE NADAJNIKÓW NIEPOSIADAJĄCYCH PRZYCISKU P2

Analogicznie dla wszystkich nadajników nieposiadających przycisku P2.
Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.

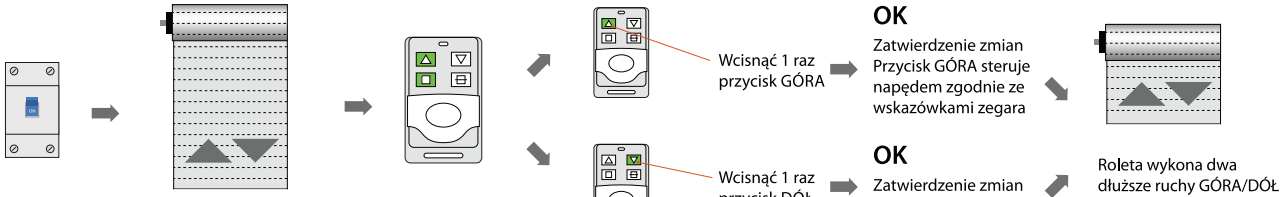

Włączyć zasilanie

Roleta wyda dźwięk „BIP". Urządzenie wykona krótkie ruchy GÓRA/DÓŁ

Jednocześnie wcisnąć przyciski programowania △ + □ dwukrotnie

Wcisnąć 1 raz przycisk GÓRA

OK
Zatwierdzenie zmian
Przycisk GÓRA steruje napędem zgodnie ze wskazówkami zegara

Wcisnąć 1 raz przycisk DÓŁ

OK
Zatwierdzenie zmian
Przycisk DÓŁ steruje napędem zgodnie ze wskazówkami zegara

Roleta wykona dwa dłuższe ruchy GÓRA/DÓŁ i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych

PROGRAMOWANIE NADAJNIKA SHAKKI 1RW

Tylko w trybie pracy ręcznej.
Wprowadzenie nowego nadajnika tą metodą spowoduje bezpowrotne skasowanie poprzednich ustawień.
Dłuższa niż 4 sekundy przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.

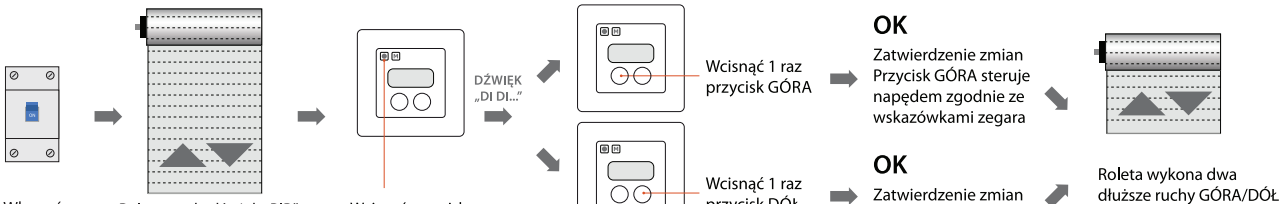

Włączyć zasilanie

Roleta wyda dźwięk „BIP". Urządzenie wykona krótkie ruchy GÓRA/DÓŁ

Wcisnąć przycisk ZMIANY CZASU / PROGRAMOWANIA x2.

Wcisnąć 1 raz przycisk GÓRA

OK
Zatwierdzenie zmian
Przycisk GÓRA steruje napędem zgodnie ze wskazówkami zegara

Wcisnąć 1 raz przycisk DÓŁ

OK
Zatwierdzenie zmian
Przycisk DÓŁ steruje napędem zgodnie ze wskazówkami zegara

Roleta wykona dwa dłuższe ruchy GÓRA/DÓŁ i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych

PROGRAMOWANIE SYSTEMU SMART TOUCH

System SMART TOUCH należy programować do rolety, która jest już sterowana dowolnym nadajnikiem bezprzewodowym

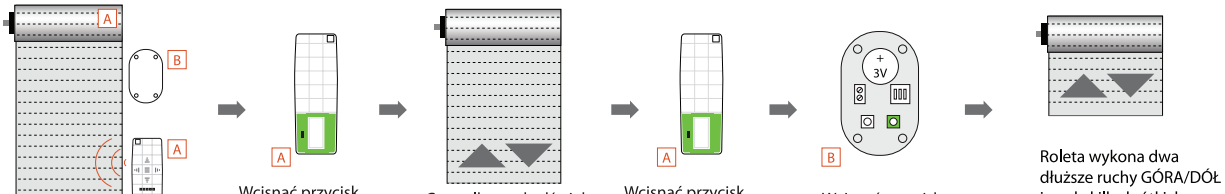

Wcisnąć przycisk programowania (P2) na pilocie A jeden raz.

Centralka wyda dźwięk i wykona dwa krótkie ruchy GÓRA/DÓŁ

Wcisnąć przycisk programowania (P2) na pilocie A jeden raz.

Wcisnąć przycisk programowania (SETUP)

Roleta wykona dwa dłuższe ruchy GÓRA/DÓŁ i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych

www.yooda.pl